

INFINITI ZERO



Inhaltsverzeichnis (DE)

Symbole	4
Allgemeine Warnhinweise	4
Anwendungsbereich	4
Befestigungsmaterial	5
Übergabe	5
Maße	18
Befestigungsmöglichkeiten	19
Teile, Befestigungsmittel und Werkzeuge ..	20
Montage	21

Symbole



Gefahr / achtung



Ansehen / kontrollieren



Anleitung beachten



Verpflichteter Schritt



Option

Allgemeine Warnhinweise

Diese Anleitung ist für qualifiziertes Personal bestimmt und darf nicht von Auszubildenden oder Heimwerkern verwendet werden. Die Person, die das Tor montiert, demontiert, wartet oder in Betrieb nimmt, muss diese Anleitung sorgfältig lesen und verstehen sowie befolgen. Bei Unklarheiten sollten Sie sich immer an die Firma **Spisago AG** wenden. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sich mit allen Kennzeichnungen und Warnhinweisen in dieser Anleitung vertraut machen und diese befolgen.

- Diese Anleitung beschreibt die Installation der INFINITI ZERO-Produkte für das Infiniti X - und Infiniti R-System.
- Das Torsystem wurde gemäß den neuesten europäischen Normen konstruiert.
- Alle Maße werden in Millimetern angegeben, sofern nicht anders angegeben.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort in der Nähe des Tores auf.
- Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige schriftliche Benachrichtigung vorzunehmen.

Anwendungsbereich

Max. Garagenbreite	Max. Deckenhöhe
3170 mm	3000 mm
Max. Temperaturbereich außen *	Relative Luftfeuchtigkeit
-20 °C / +50 °C	20 - 90%
Geeignete Systeme	
Infiniti X, Infiniti R	

* Große Unterschiede zwischen der Innen- und Außentemperatur können zur Verformung einzelner Paneel-Elemente führen (Bimetalleffekt). Dieses Problem tritt insbesondere bei Paneelen in dunklen Farben auf. Bei manueller Bedienung ist Vorsicht geboten, da es ein Risiko von Beschädigungen gibt.


Befestigungsmaterial


! Die für die Montage des Torsystems in einem Wohngebäude und/oder an der Decke erforderlichen Materialien sind nicht Bestandteil der Bestellung! Das montierende Unternehmen muss sicherstellen, dass die Gebäudekonstruktion sicher und ausreichend stabil für die Montage des Tors und der Befestigungselemente ist. Darüber hinaus ist dieses Unternehmen verantwortlich für die Verwendung der richtigen Montagematerialien für das entsprechende Fundament (Stein, Beton, Stahl, Holz). In den Illustrationen werden keine derartigen Spezifikationen angegeben.

Übergabe


Dem Endbenutzer sollten folgende Dokumente übergeben werden:


- Diese Anleitung
- Anleitung für INFINITI-X oder INFINITI-R (Installation, Wartung und Demontage)
- Eigenschaftsdeklaration





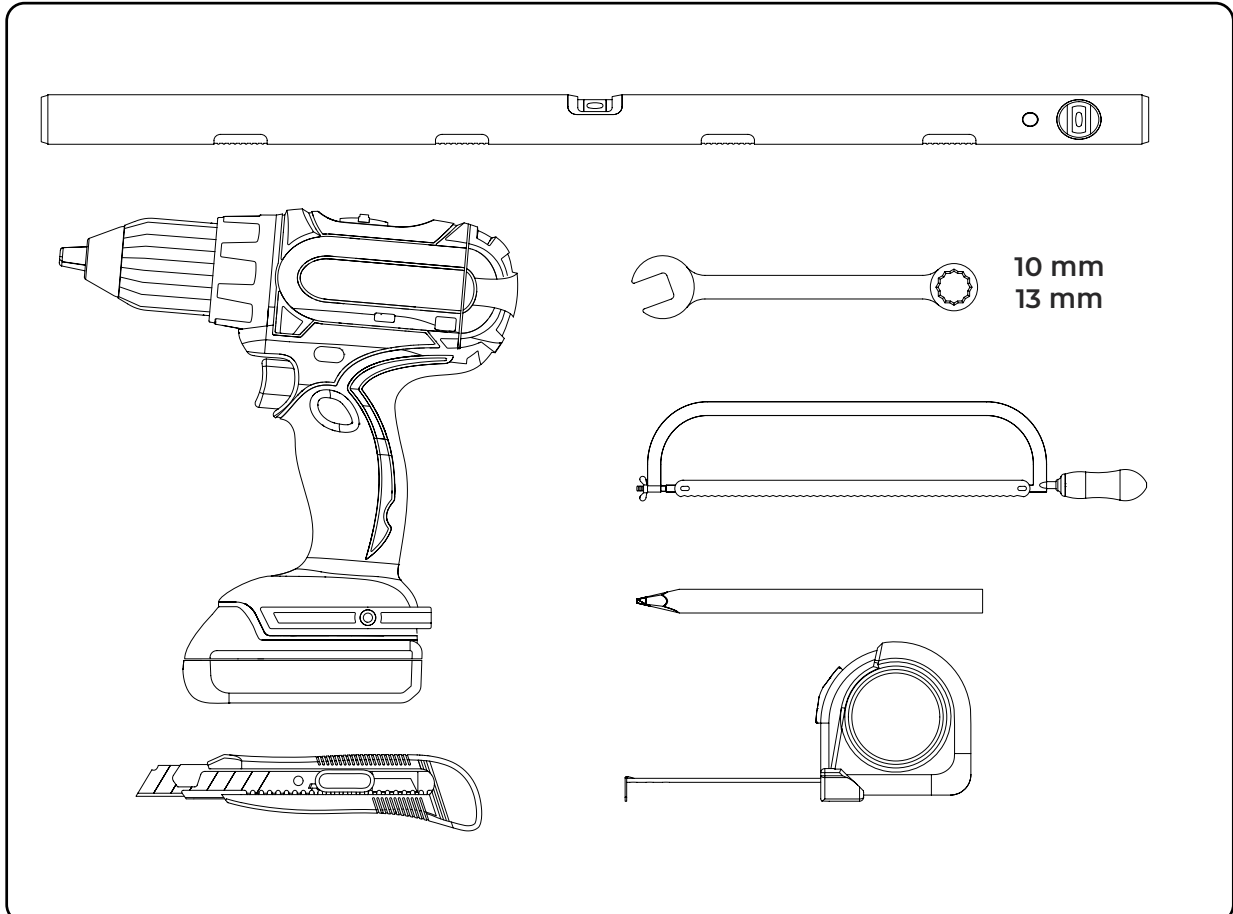


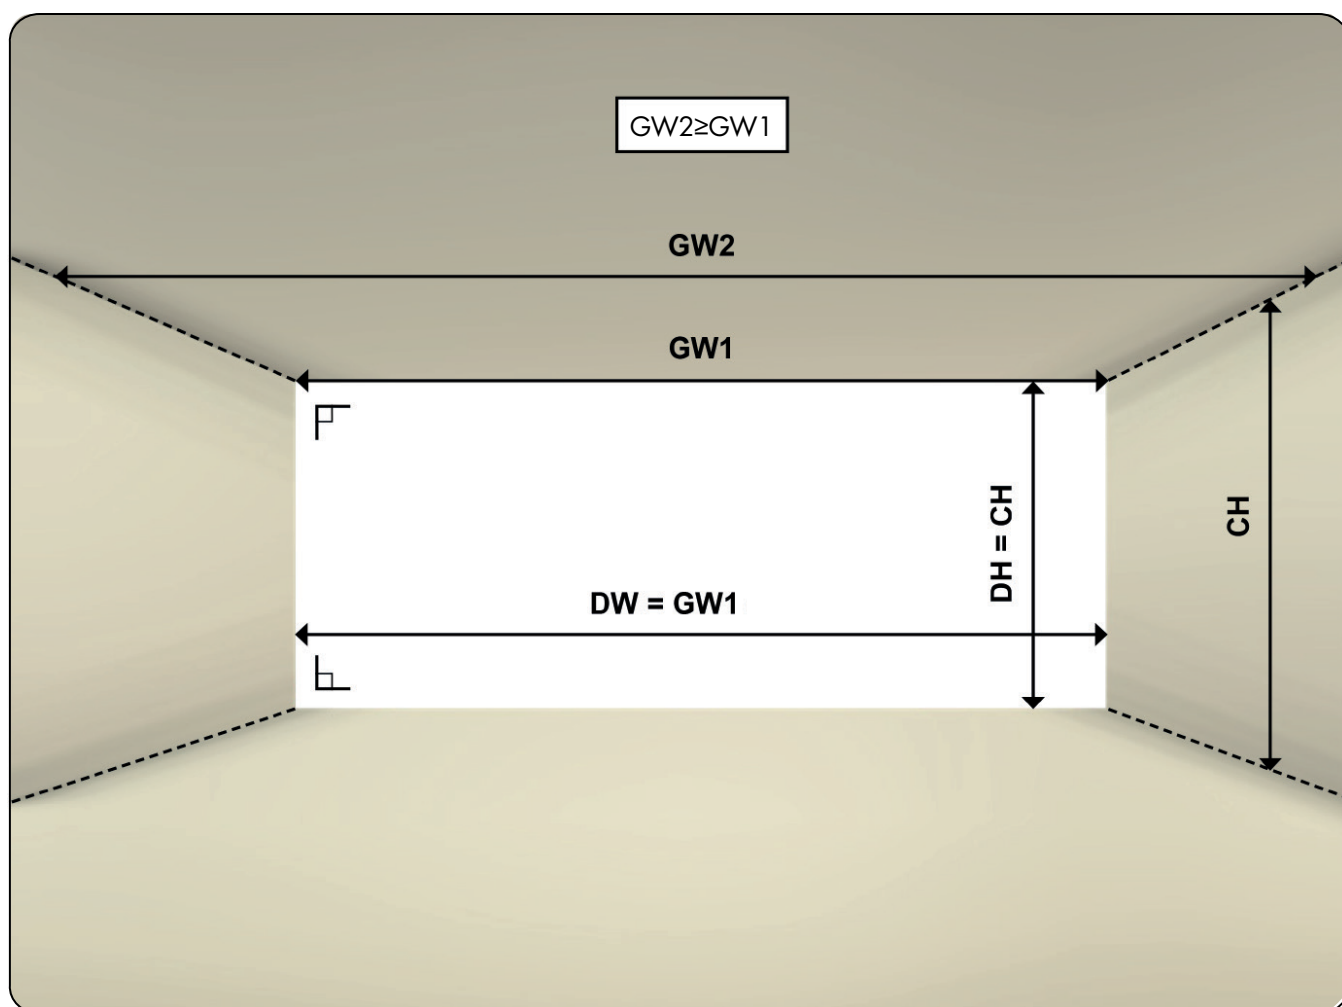

	EN	DE	ES	FR	IT	NL	PL	CS
DH	Daylight height	Lichte Höhe	Altura del hueco	Hauteur de baie libre	Luce passaggio altezza	Dagmaat hoogte	Wysokość otworu	Světlá výška otvoru
DW	Daylight width	Lichte Breite	Ancho del hueco	Largeur de baie libre	Luce passaggio larghezza	Dagmaat breedte	Szerokość otworu	Světlá šíře otvoru
CH	Ceiling height	Deckenhöhe	Altura del techo	Hauteur	Altezza veletta	Plafondhoogte	Wysokość sufitu	Výška stropu
GW	Garage width	Garageninnen-maß	Ancho del garaje	Largeur du garage	Larghezza garage	Garagebreedte	Szerokość garażu	Šíře garáže

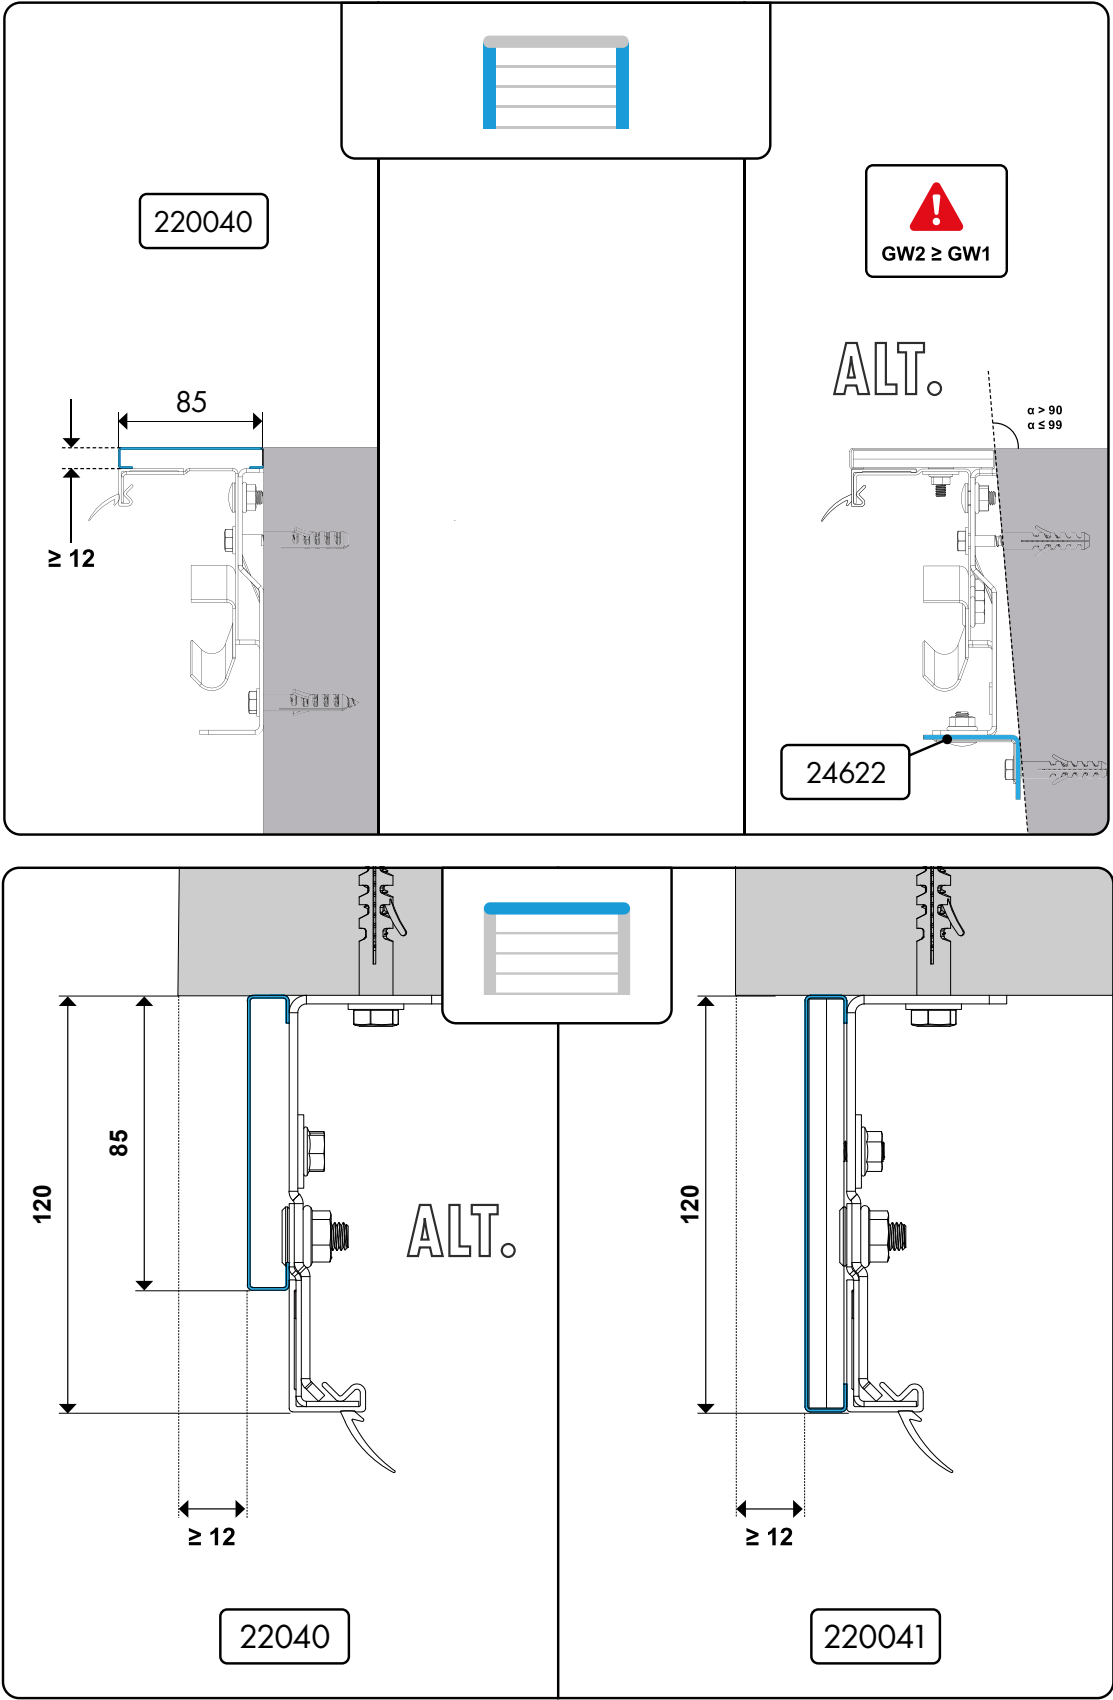

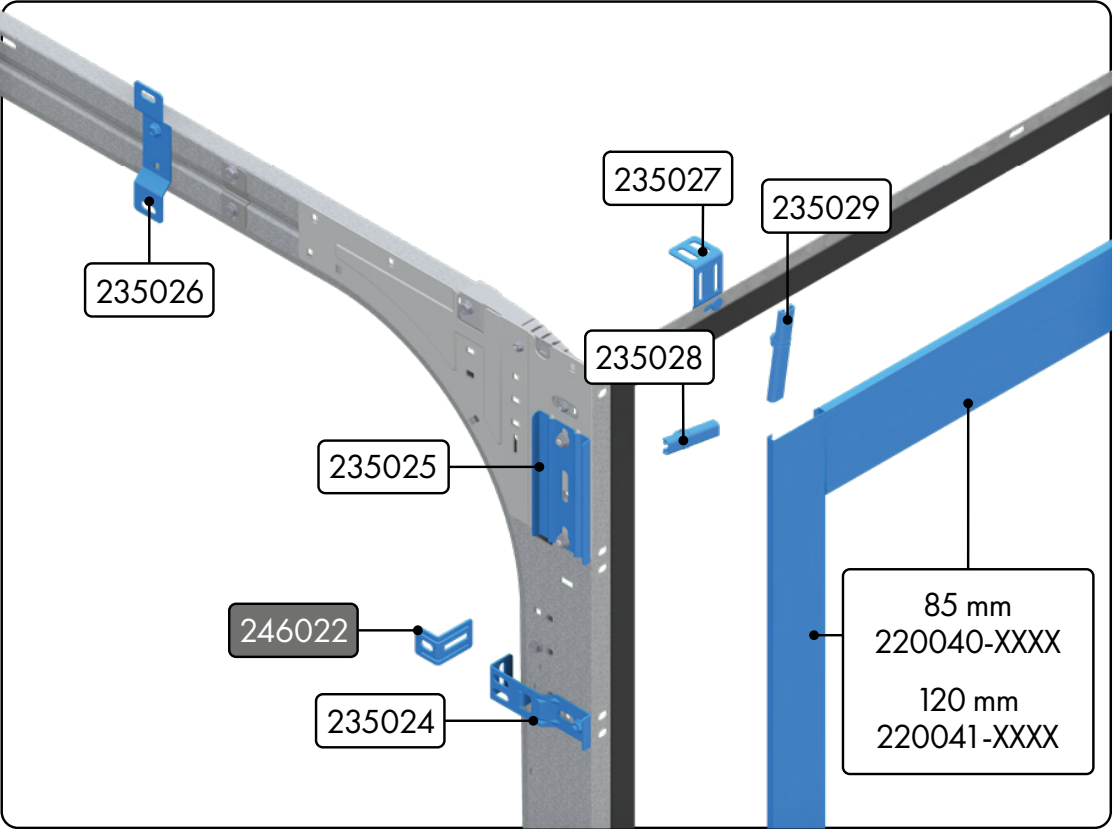

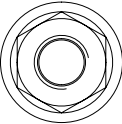A	14023 M8 x 15 Ø 17 mm			
B	14022 M8	Nm 13/25		
C	150120 M6 x 15 Ø 13 mm	Nm 10		

1

L + R



DH≤2250	4x Y
2250 < DH ≤ 2750	5x Y
2250 < DH ≤ 3000	7x Y



235024



2



235026



DH ≤ 2250	Y
2250 < DH ≤ 3000	Y + Z

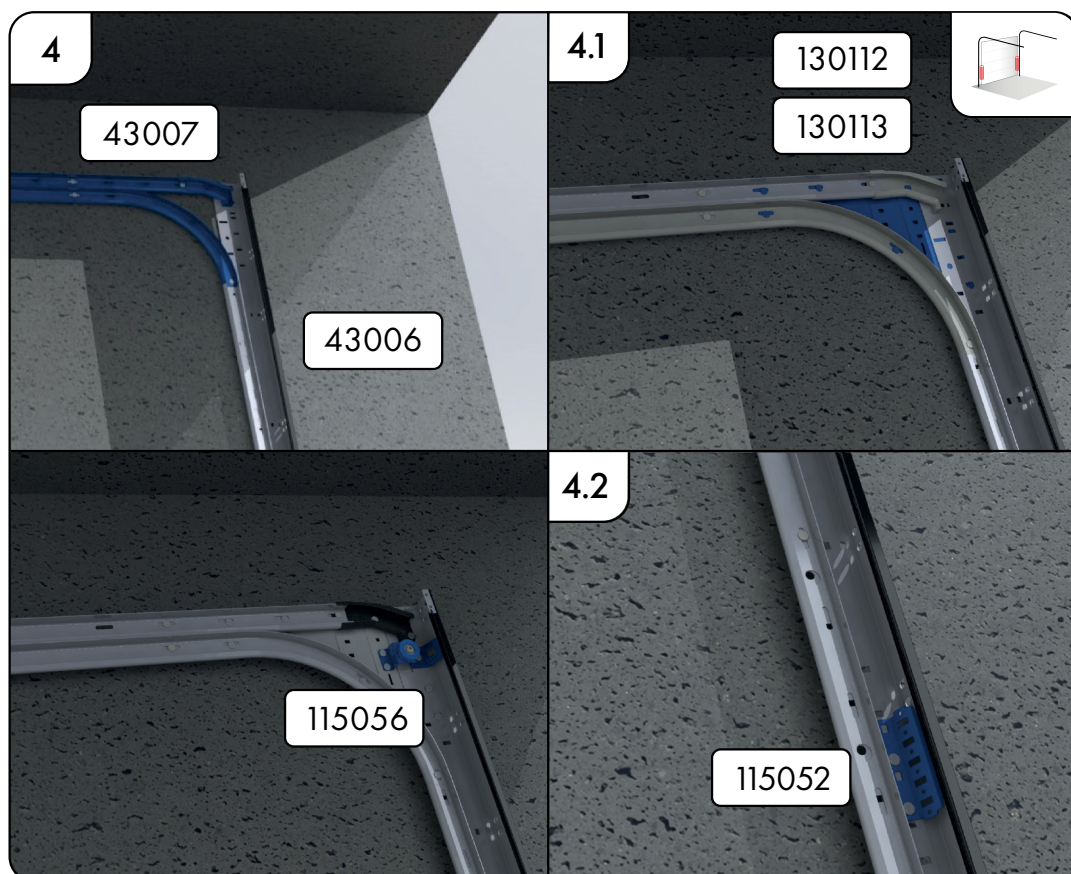
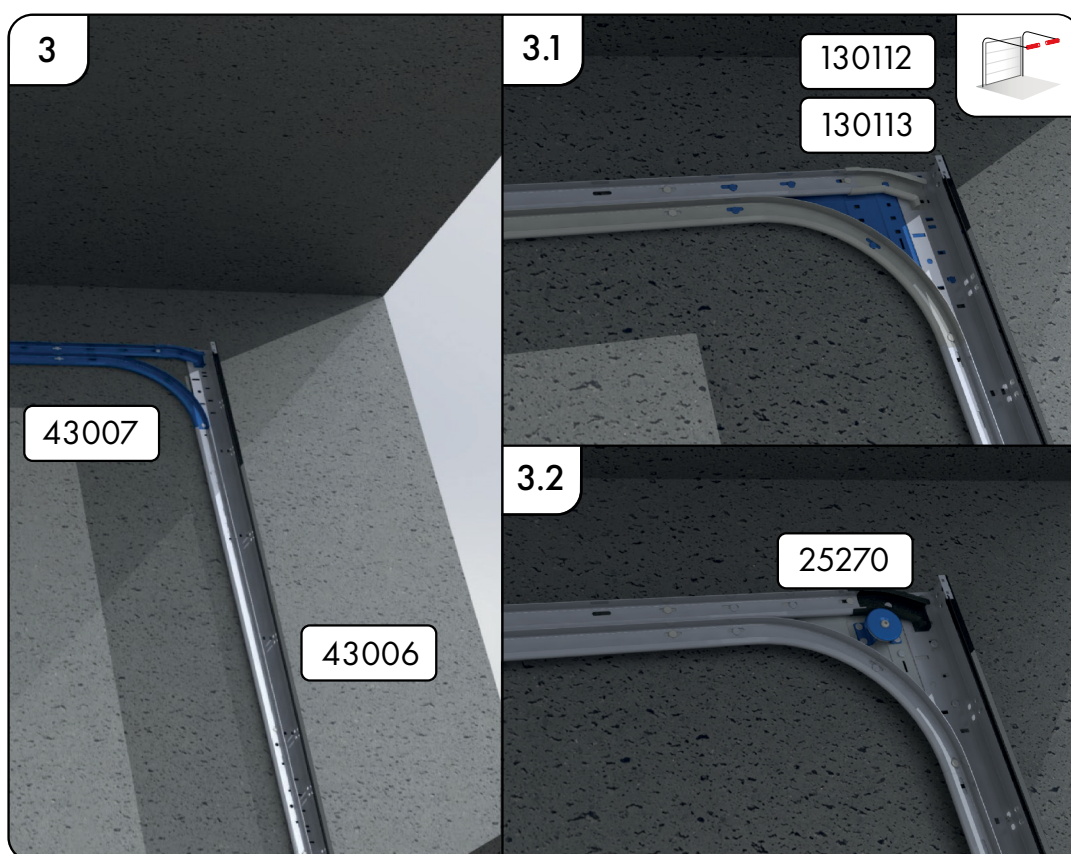


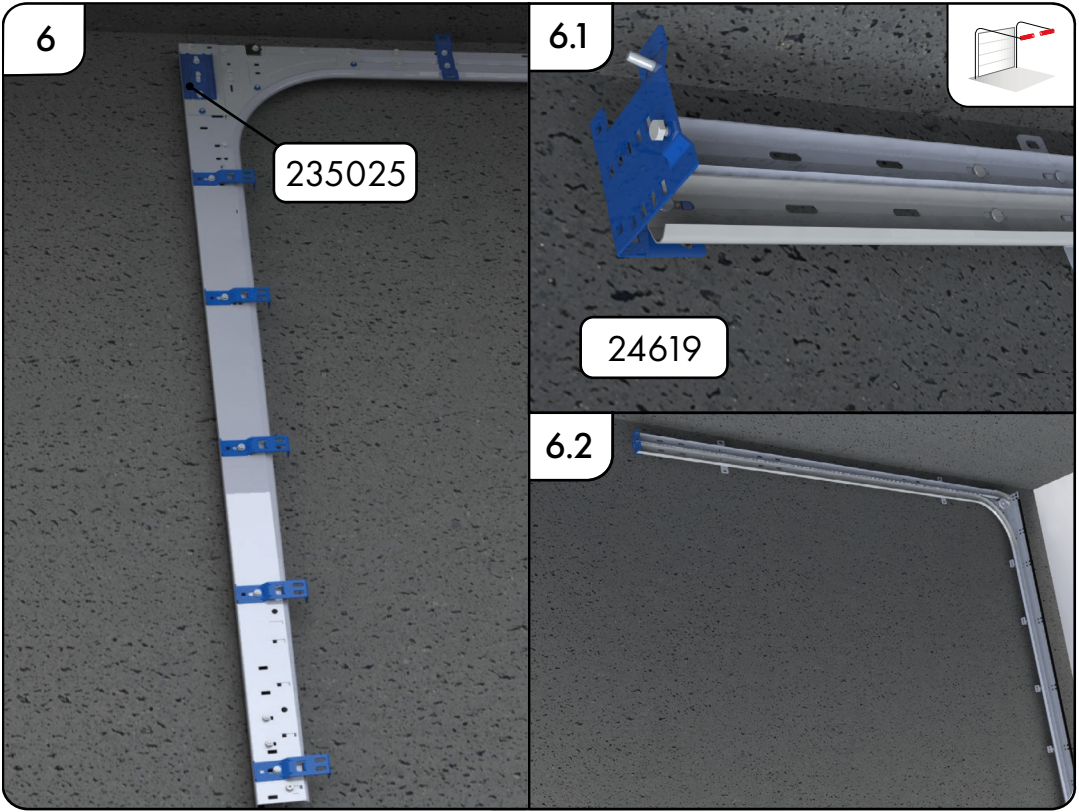
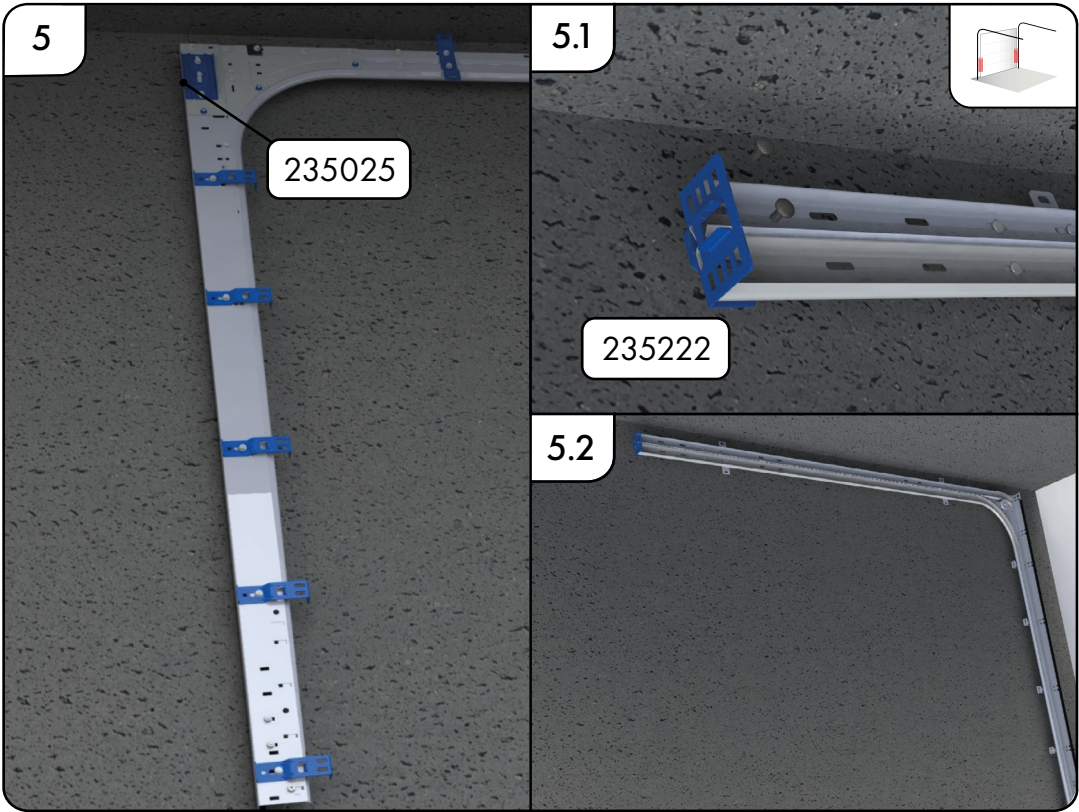


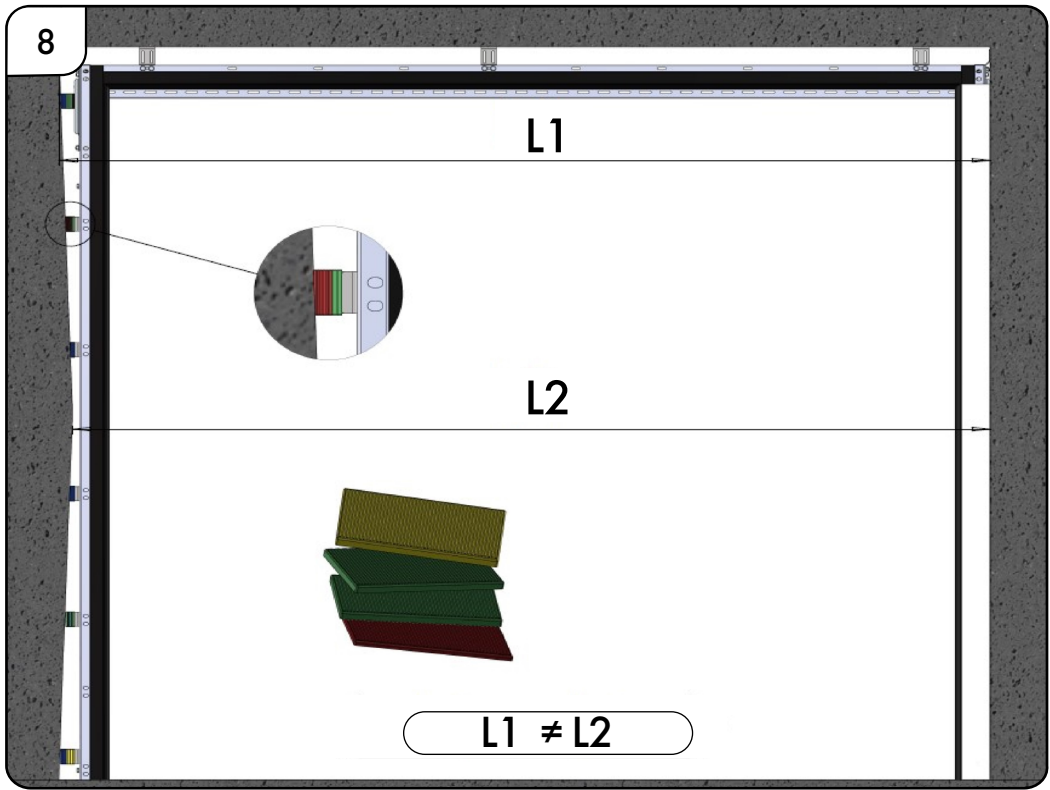
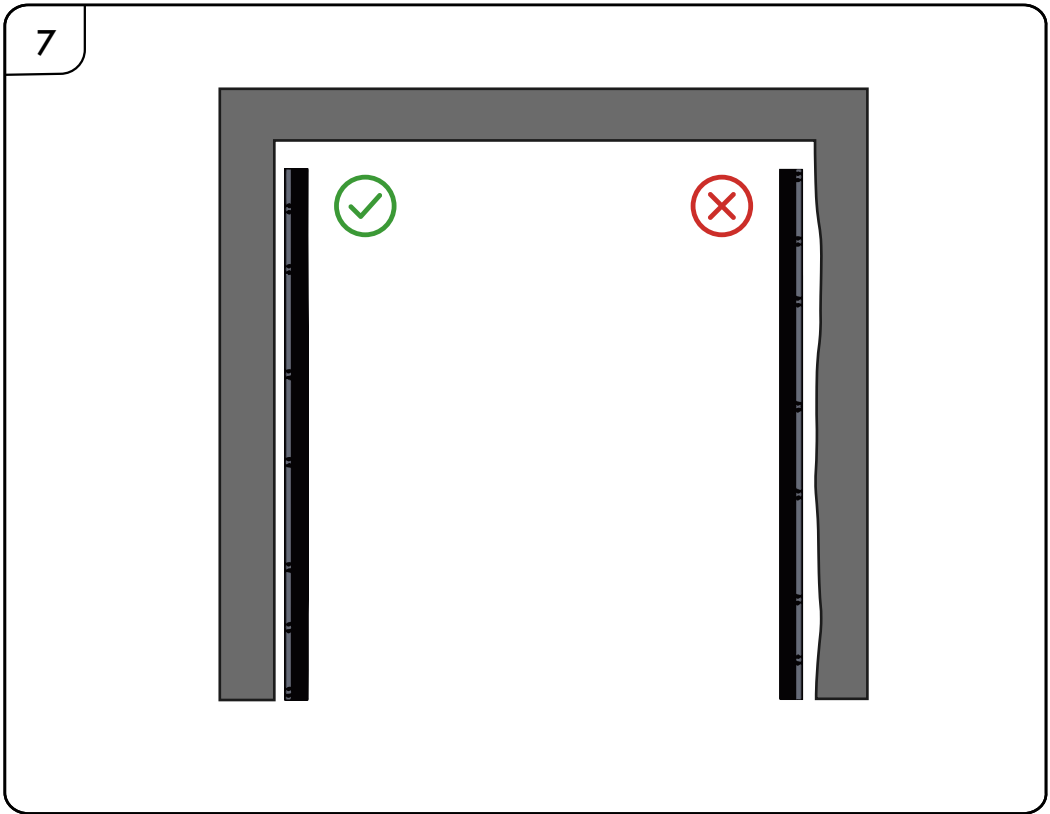


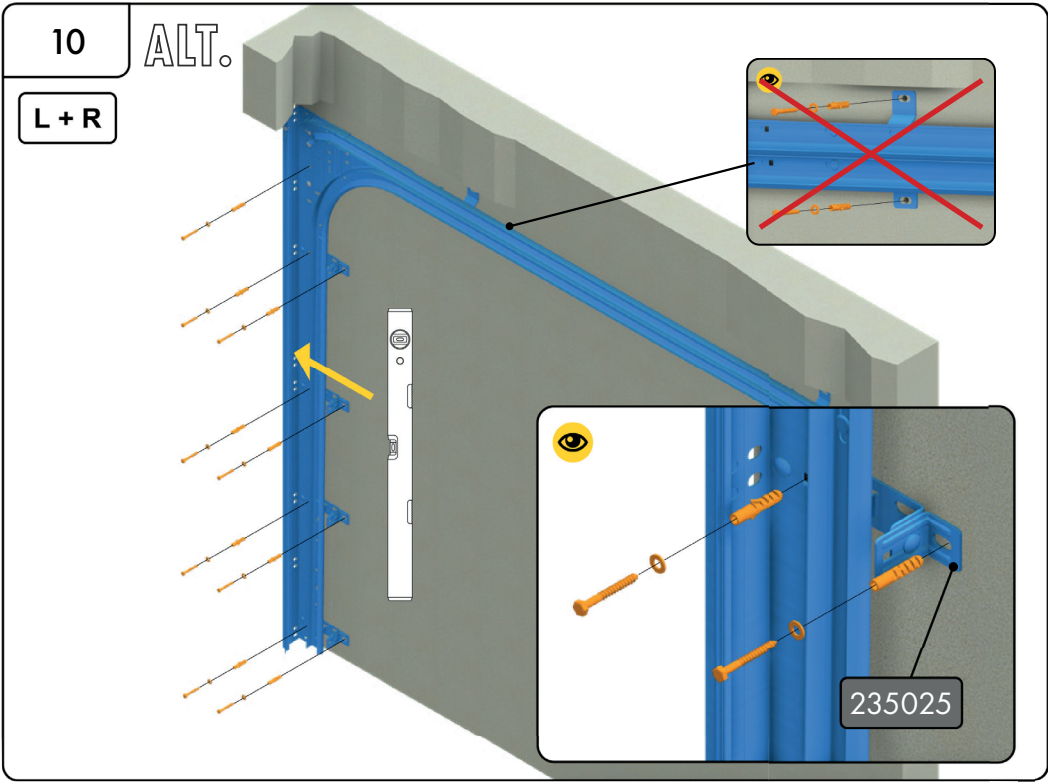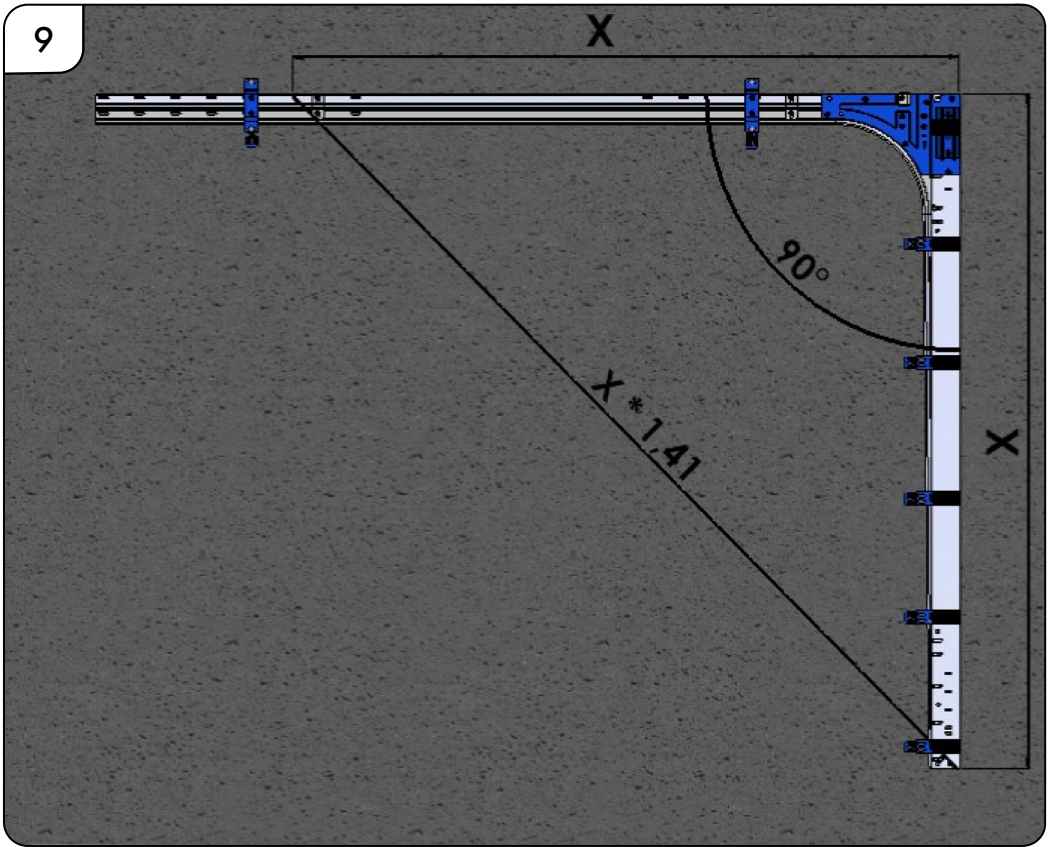

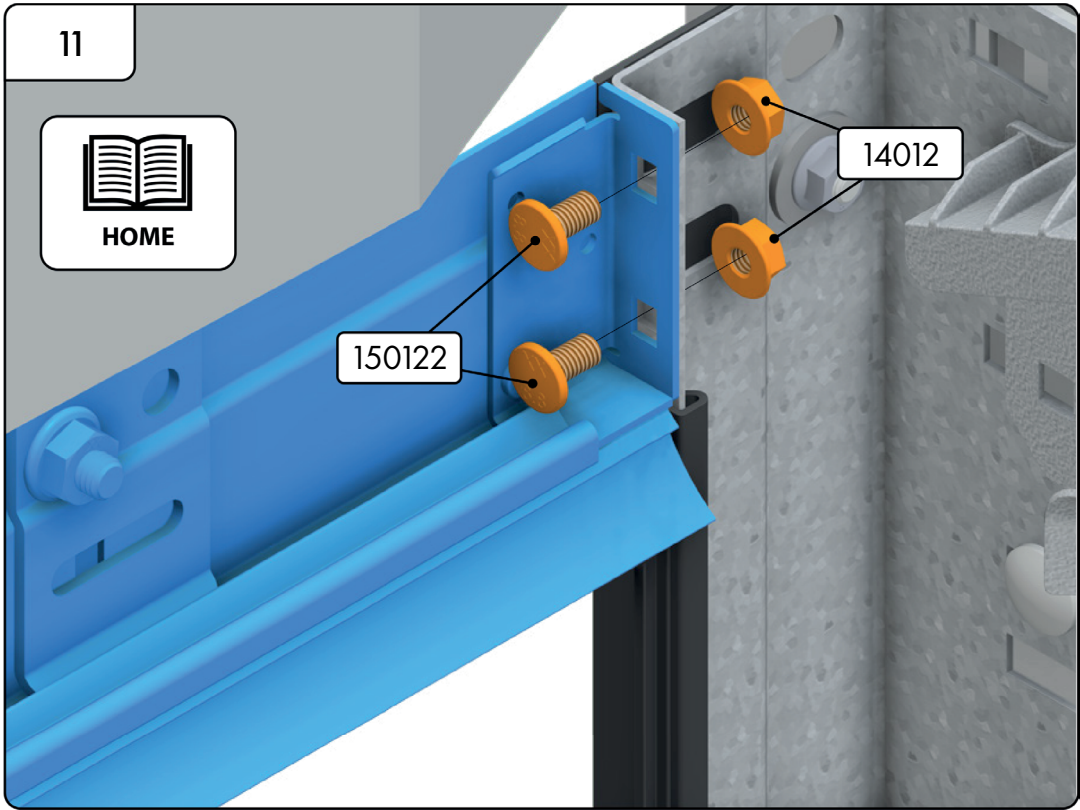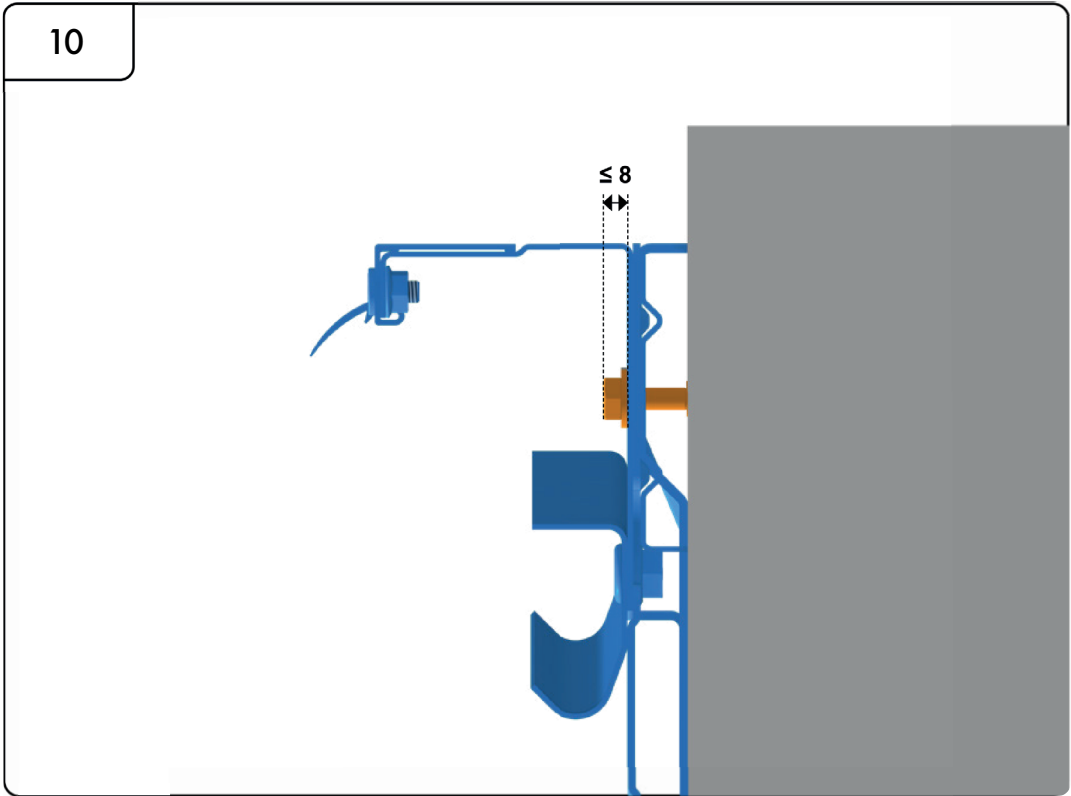

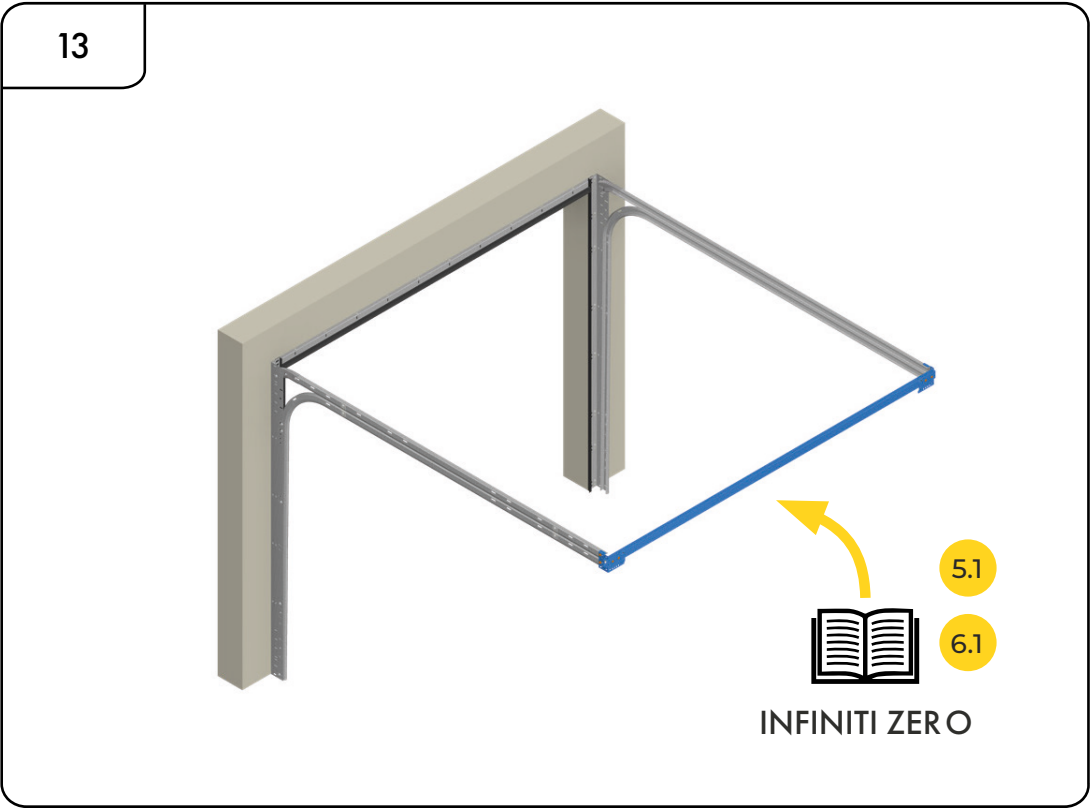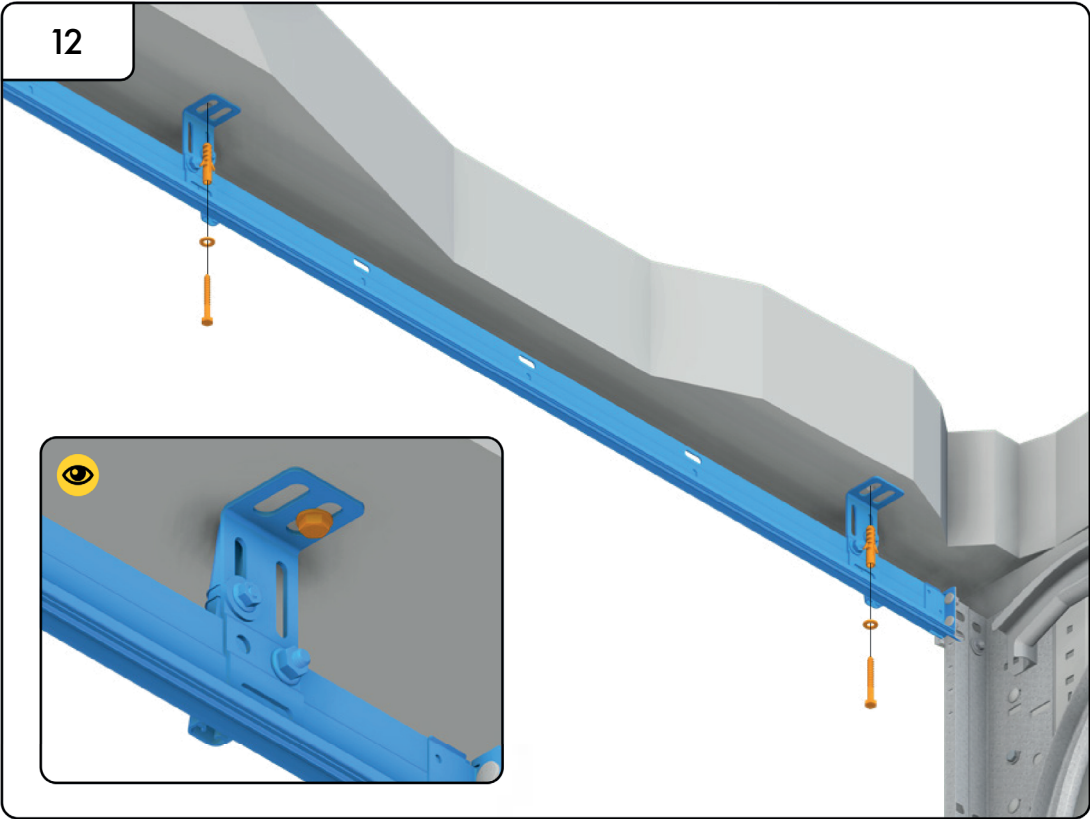

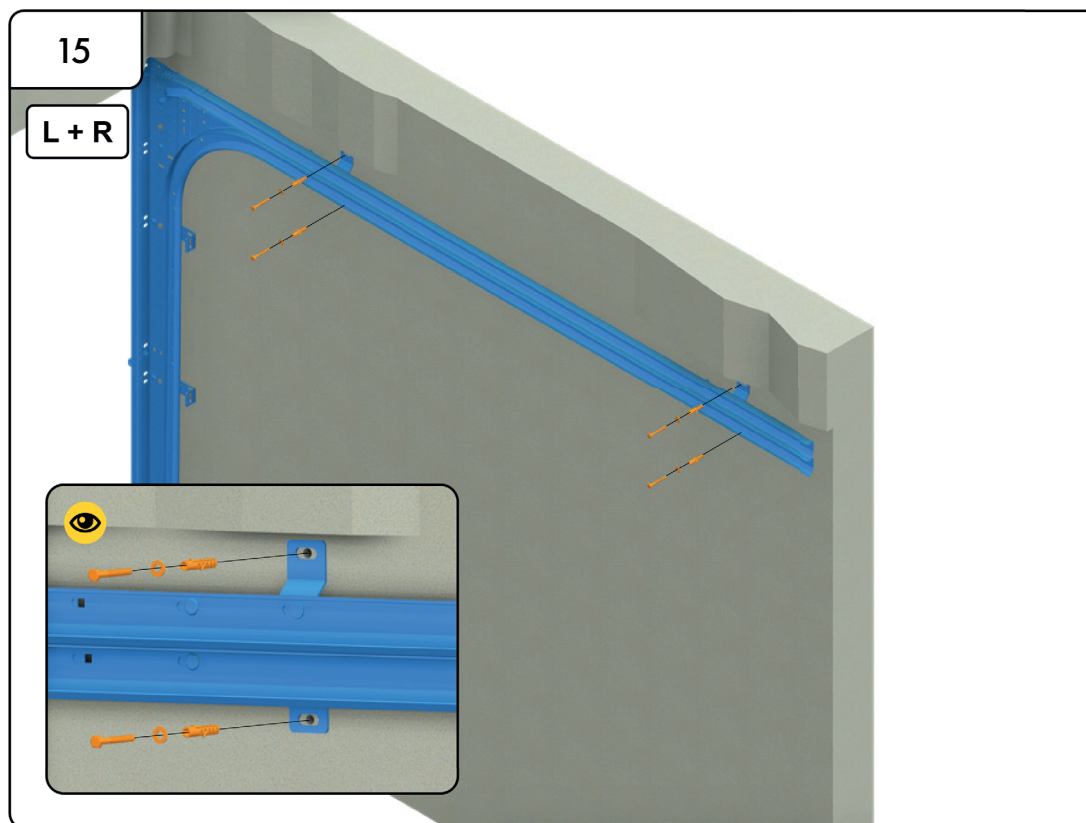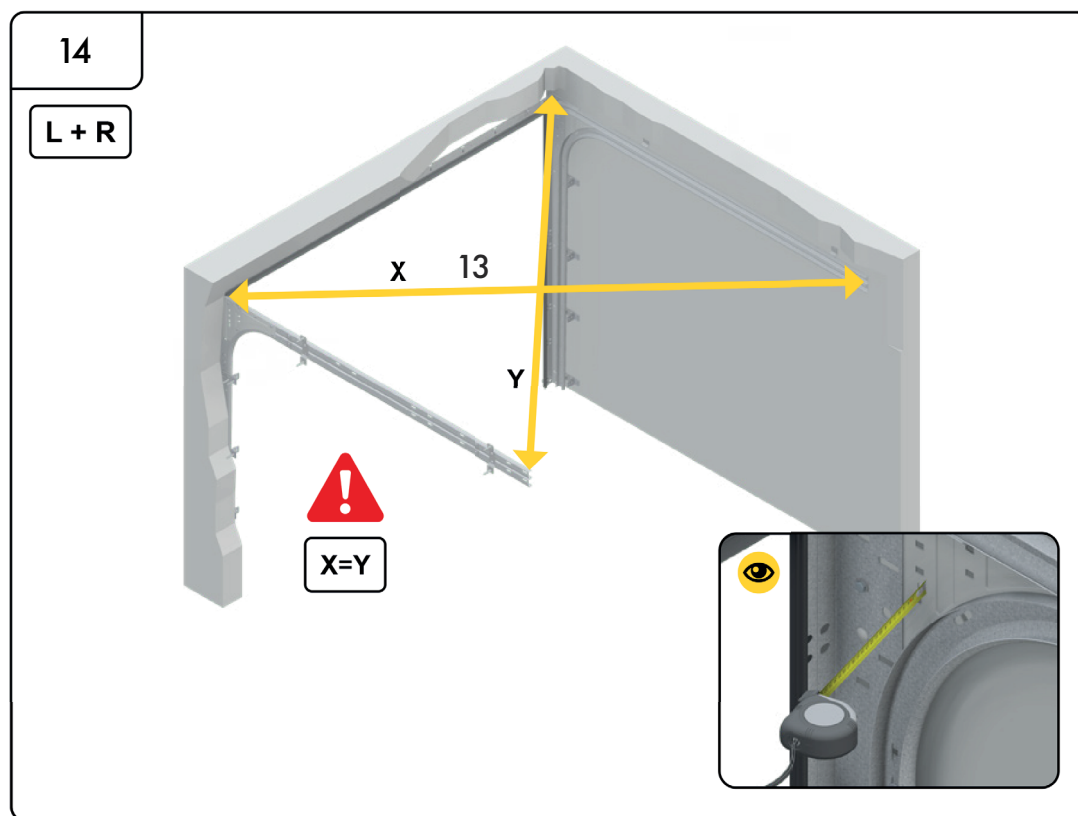

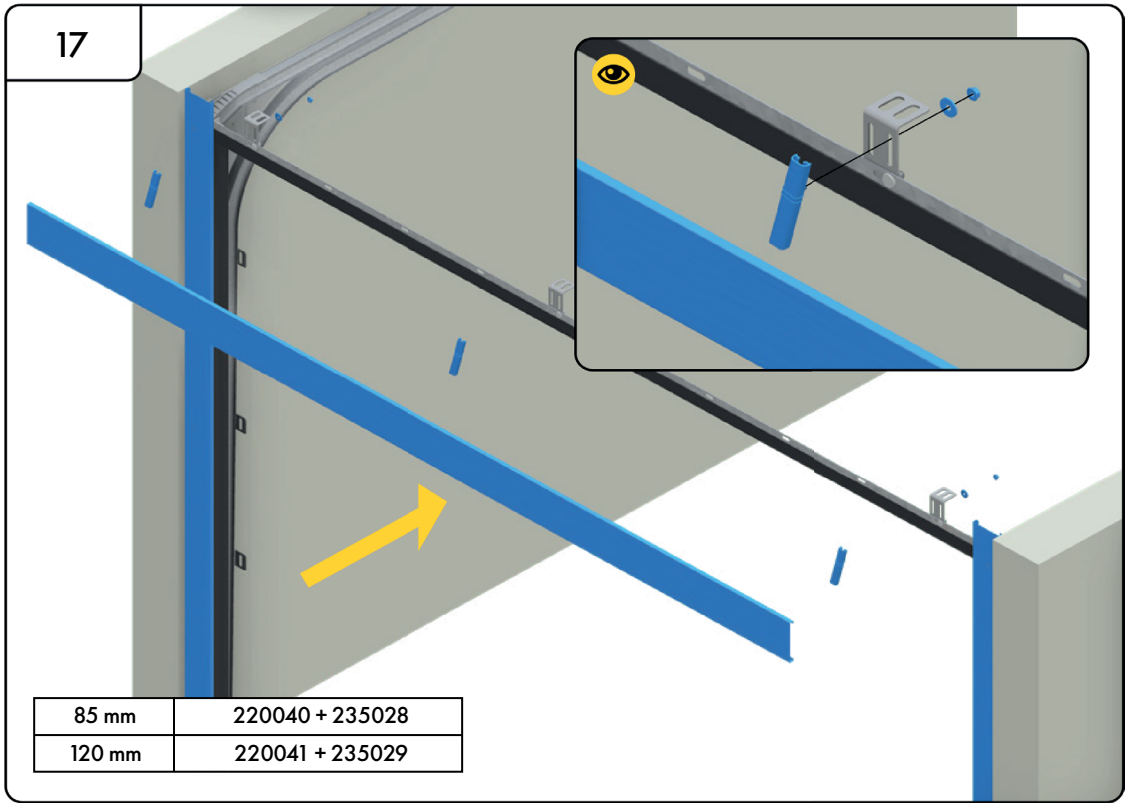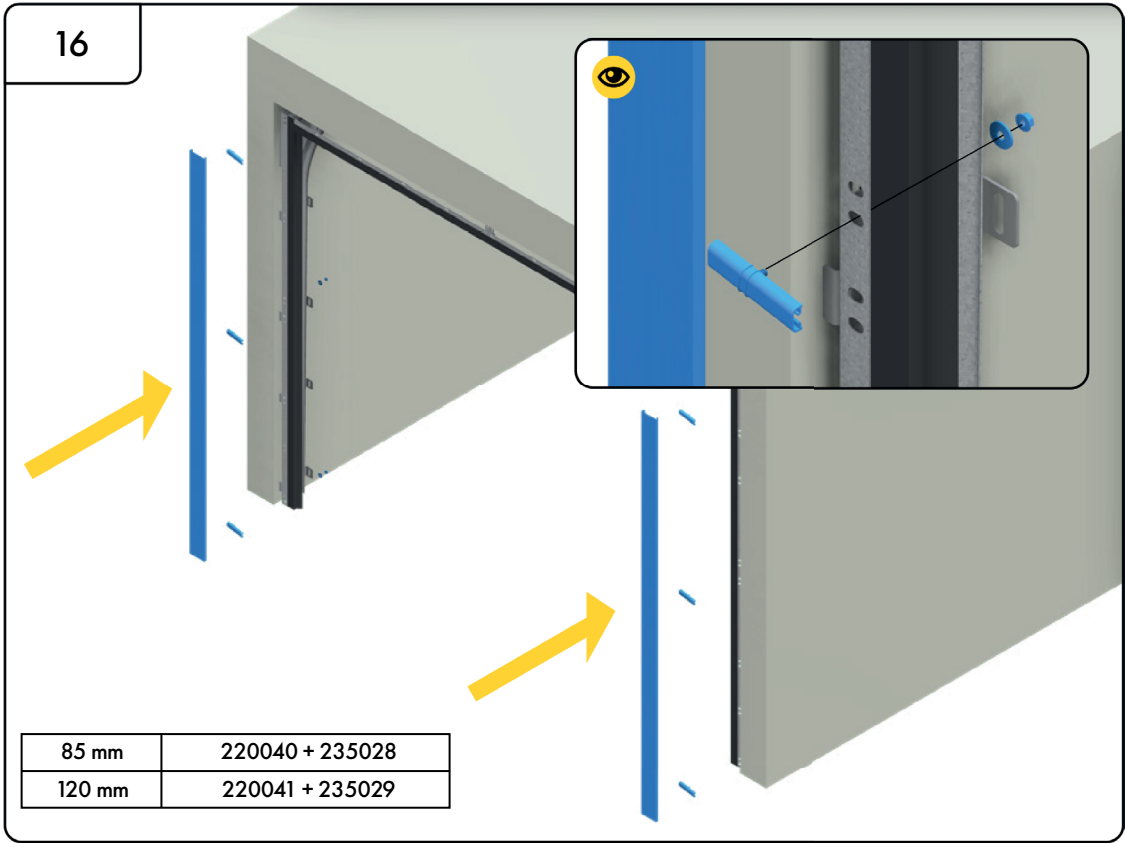



INFINITI ZERO



Spisago AG

spisago.ch

8405 Winterthur